

Partieller UV-Lack

Druckdatenerstellung für partielle UV-Lackierung

Legen Sie hierfür eine Schmuckfarbe (Volltonfarbe) in **100% Yellow** mit dem Namen „Varnish“ an. (Bild 2)
Alternativ können Sie auch eine andere klare, gut erkennbare Signalfarbe wählen.

Erstellen Sie eine eigene **Ebene** für den partiellen UV-Lack, nun legen Sie für die Bildelemente und Schriftzüge, welche **lackiert** werden sollen, einen **Pfad** an. Füllen Sie diesen Pfad mit der Schmuckfarbe „Varnish“. (Bild 3)

Die Schmuckfarbe dient unserer UV-Plattendruckmaschine als Orientierung welche Bereiche **glänzend lackiert** werden sollen.

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der lackierung an die oberste Stelle und exportieren Sie ein **druckfertiges PDF (Kompatibilität 1.6 oder höher)**.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Achtung: Bei partieller Lackierung von großen Elementen kann es zu Staubeinschlüssen kommen!



Ausgangsbild

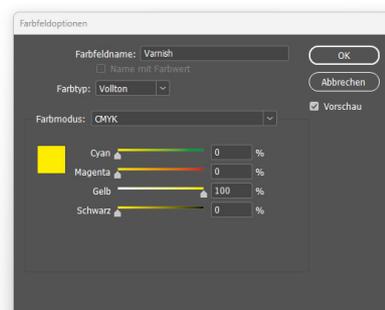


Bild 2



Bild 3