

# Partieller UV-Lack

## Druckdatenerstellung für partielle UV-Lackierung

Legen Sie hierfür eine Schmuckfarbe (Volltonfarbe) in **100% Yellow** mit dem Namen „**Varnish**“ an. (Bild 2)  
Alternativ können Sie auch eine andere klare, gut erkennbare Signalfarbe wählen.

Erstellen Sie eine eigene **Ebene** für den partiellen UV-Lack, nun legen Sie für die Bildelemente und Schriftzüge, welche **lackiert** werden sollen, einen **Pfad** an. Füllen Sie diesen Pfad mit der Schmuckfarbe „**Varnish**“. (Bild 3)


Die Schmuckfarbe dient unserer UV-Plattendruckmaschine als Orientierung welche Bereiche **glänzend lackiert** werden sollen.

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Lackierung an die oberste Stelle und exportieren Sie ein **druckfertiges PDF (Kompatibilität 1.6 oder höher)**.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



**Achtung:** Bei partieller Lackierung von großen Elementen kann es zu Staubeinschlüssen kommen!

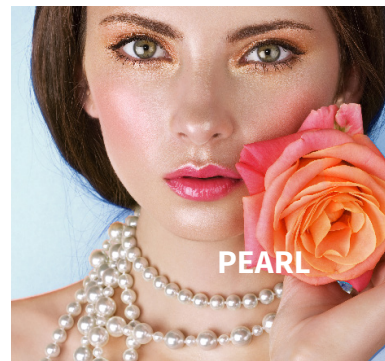

Ausgangsbild

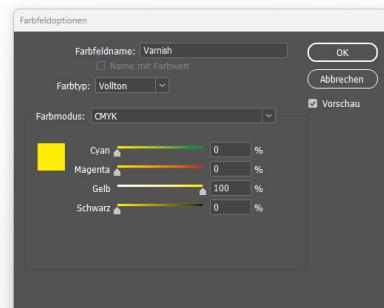


Bild 2



Bild 3